


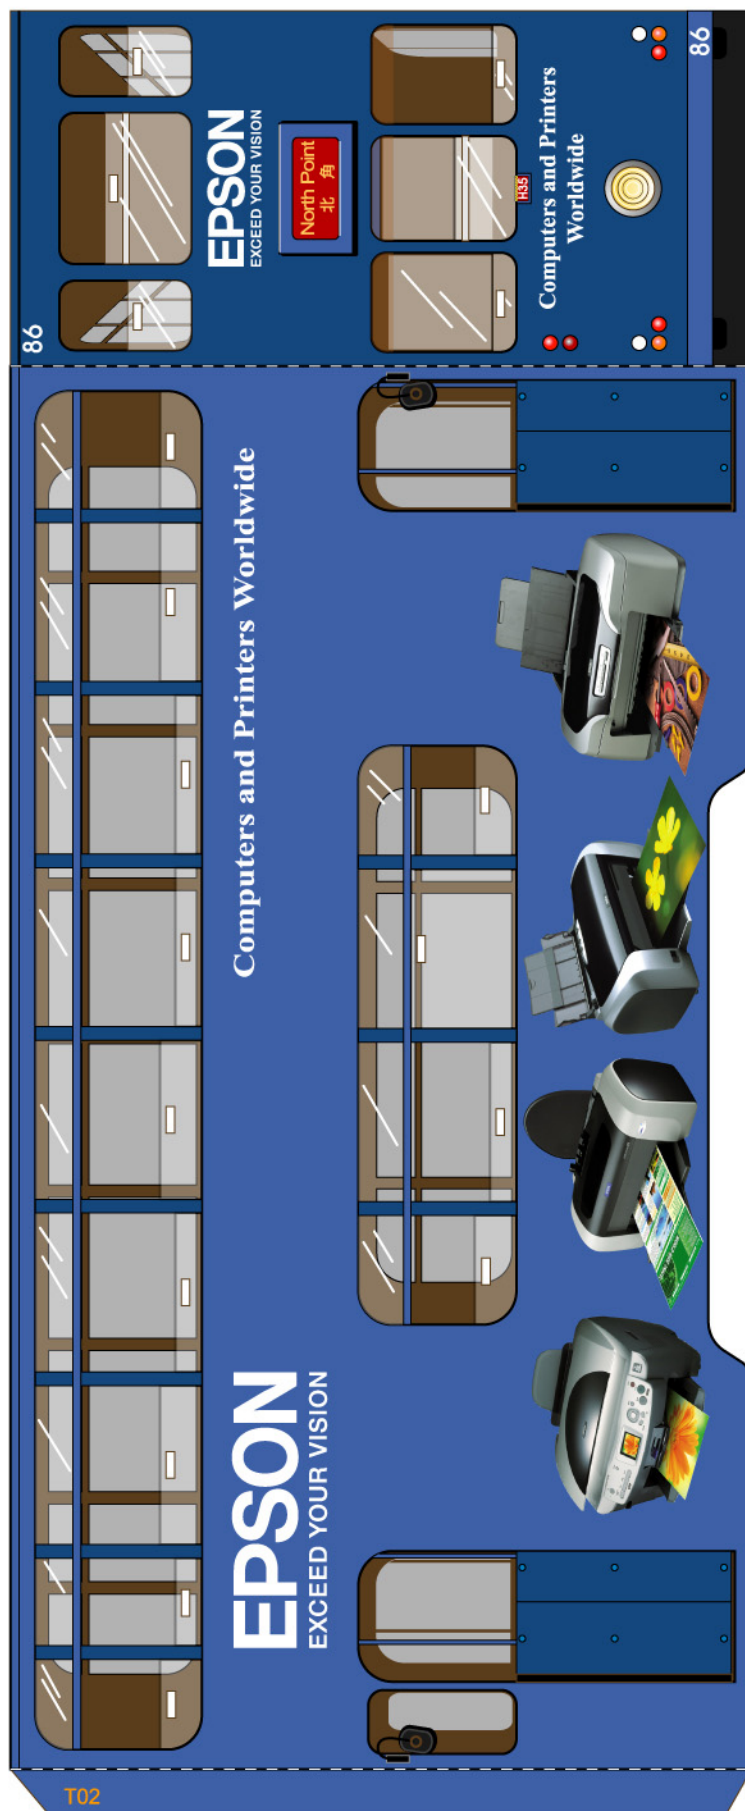


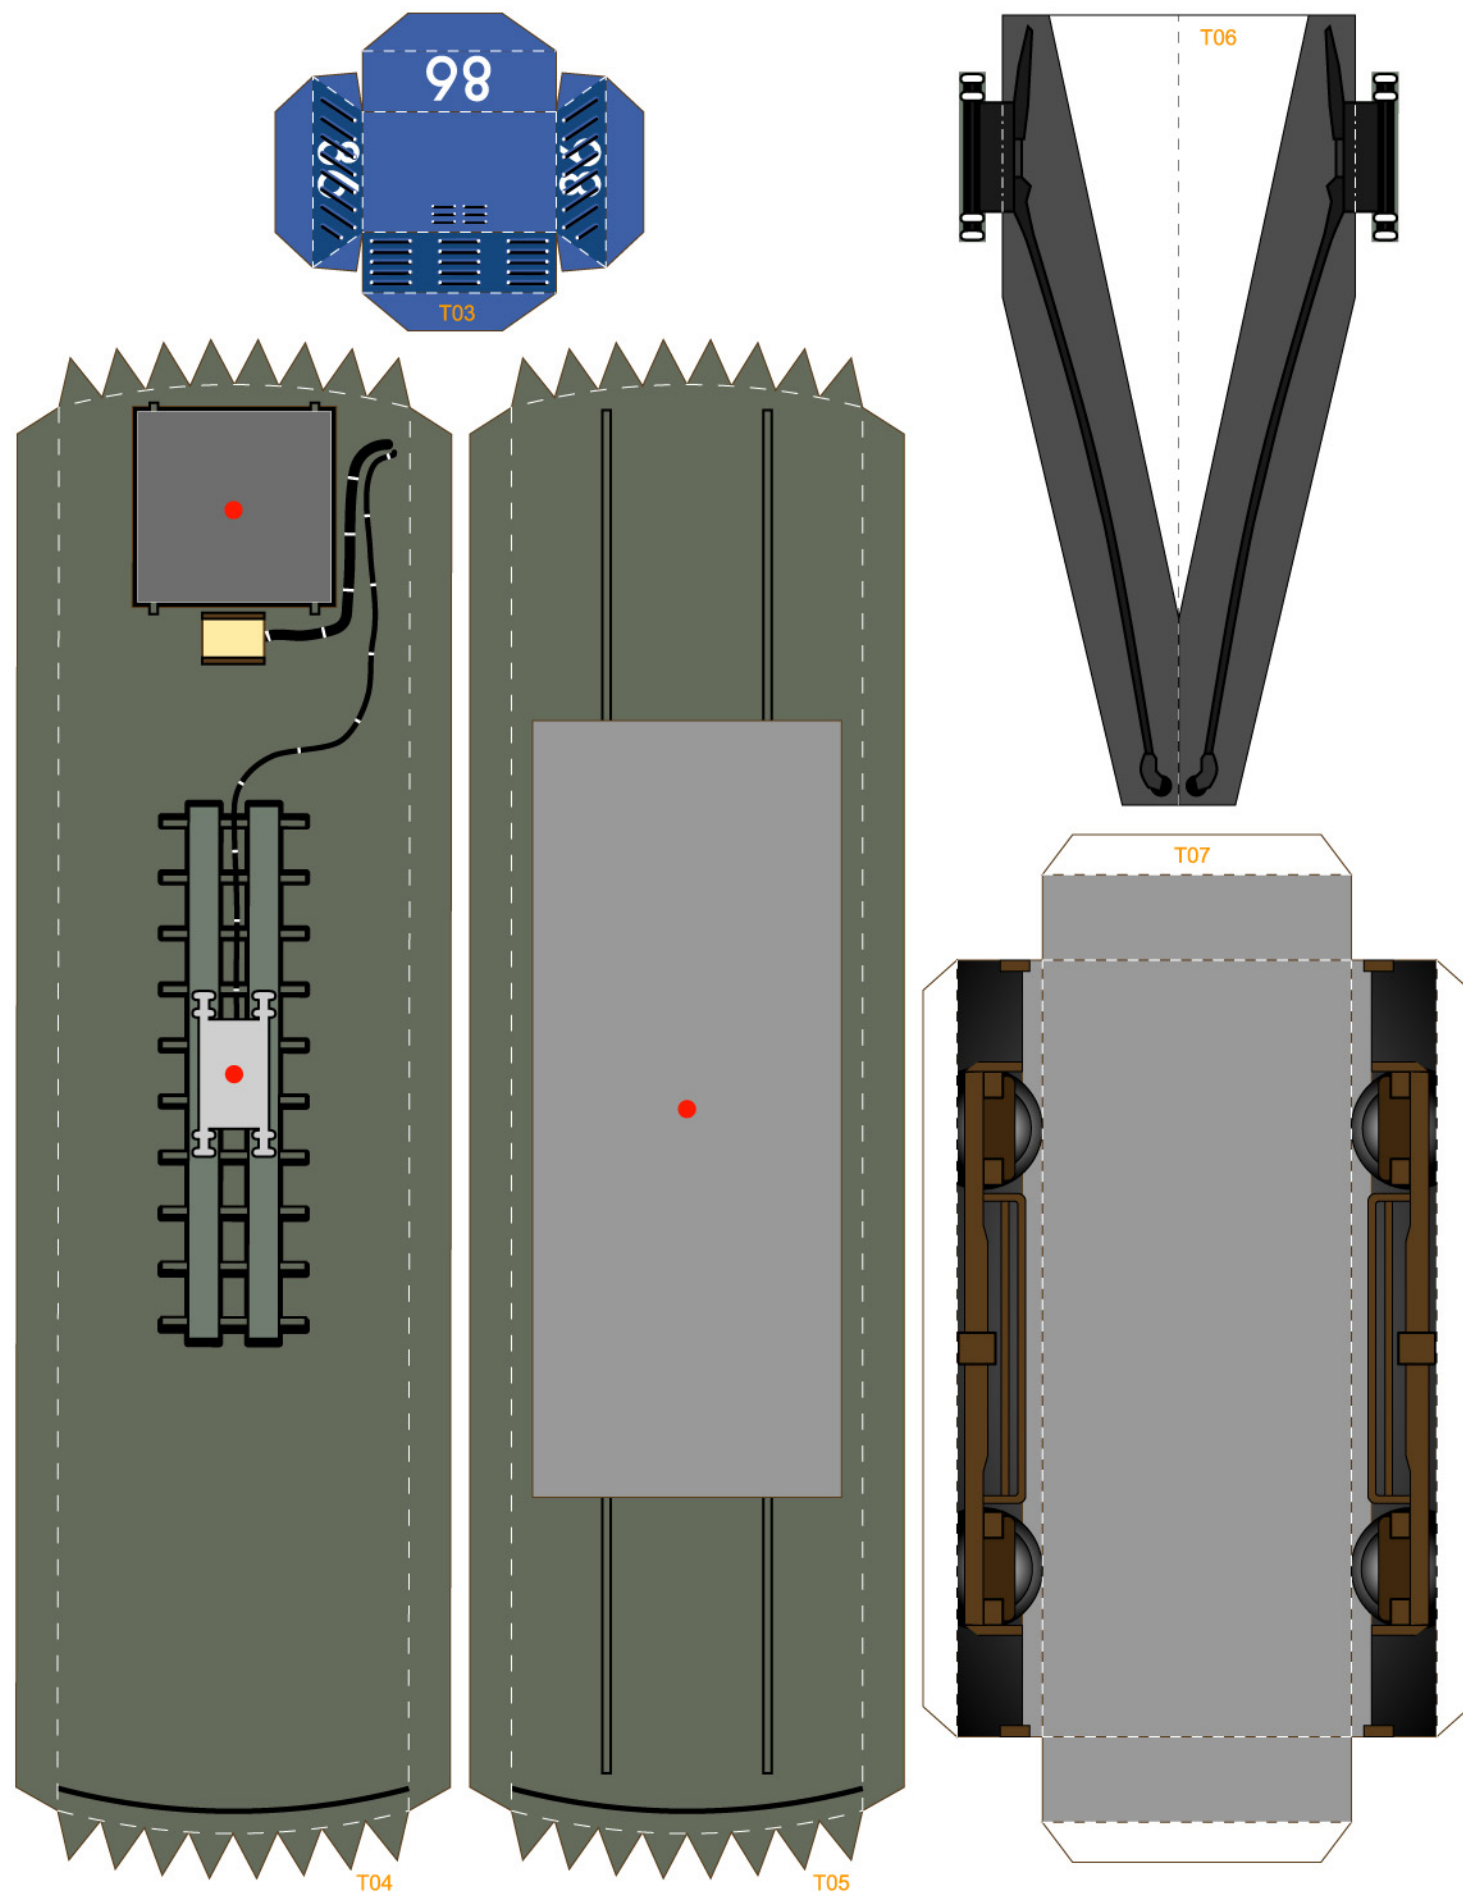

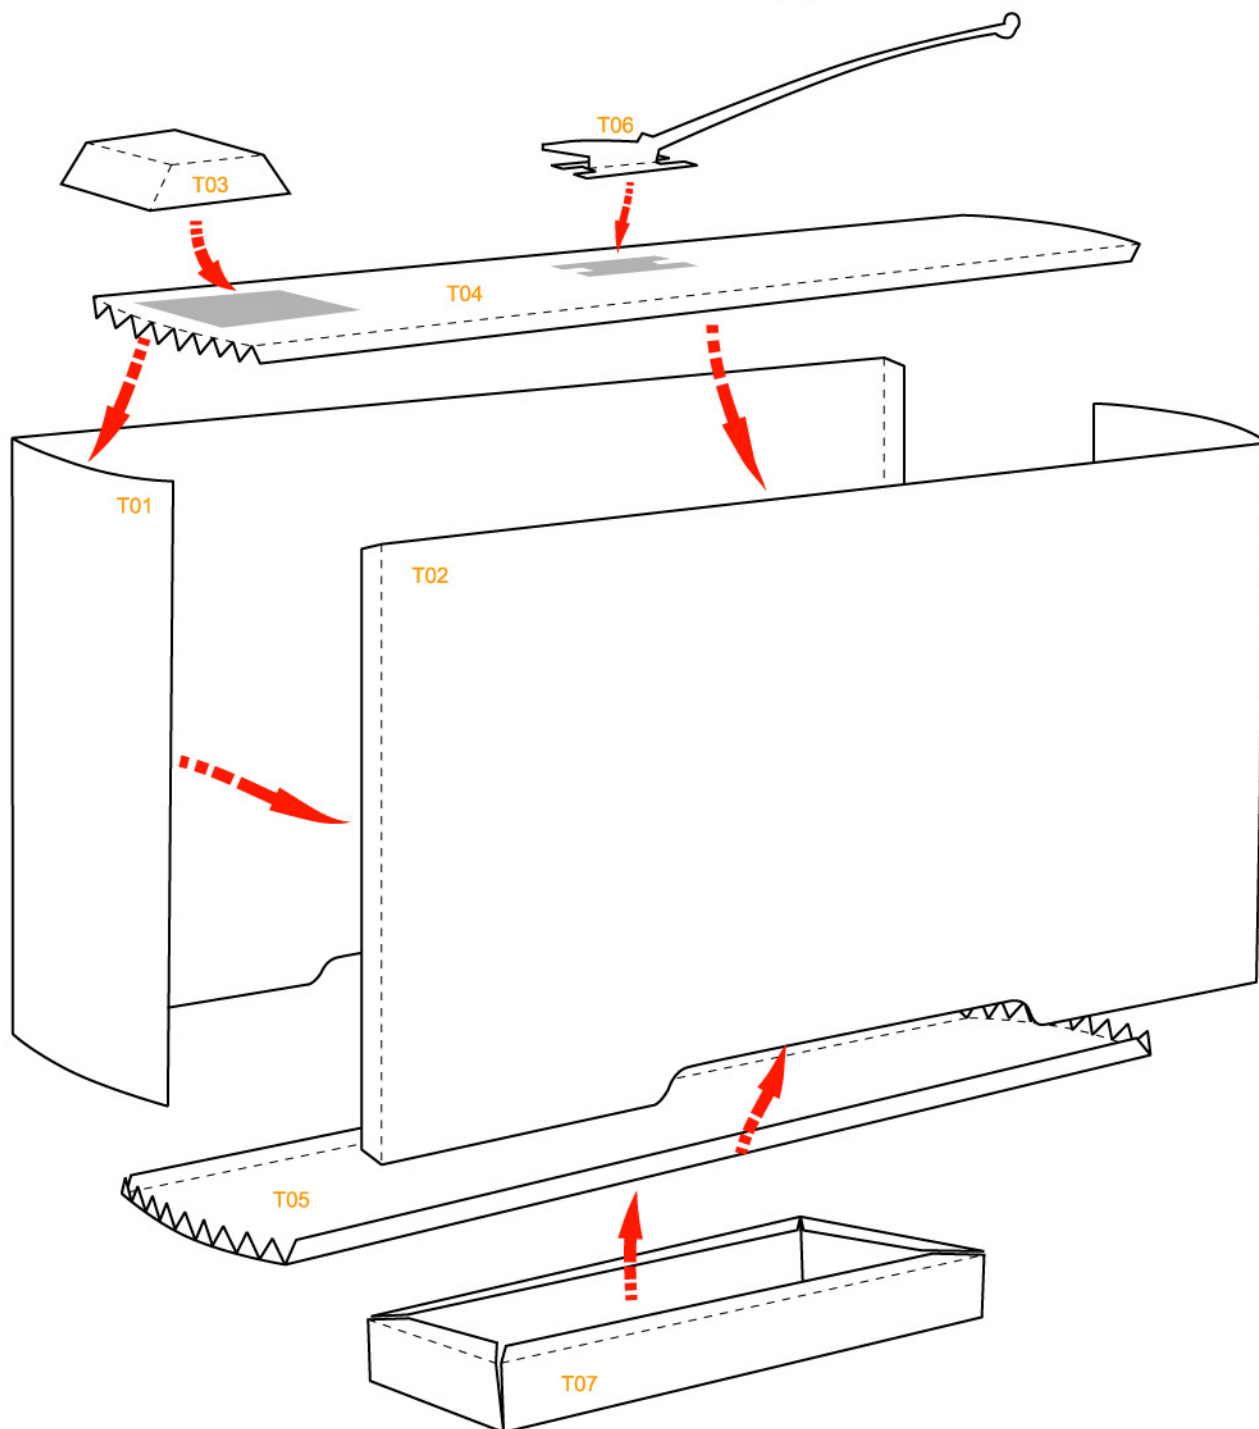

組合說明

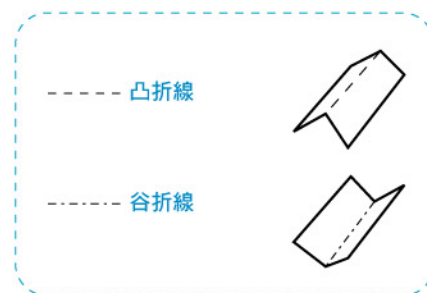

基本步驟



沿線剪出所有組件。為免混淆，可先在組件背面劃上記號。



用沒有墨水的原子筆或鐵筆劃一下摺線。




按摺線摺疊。

製作步驟



將T06對摺後黏好，再沿線剪出準確外形。

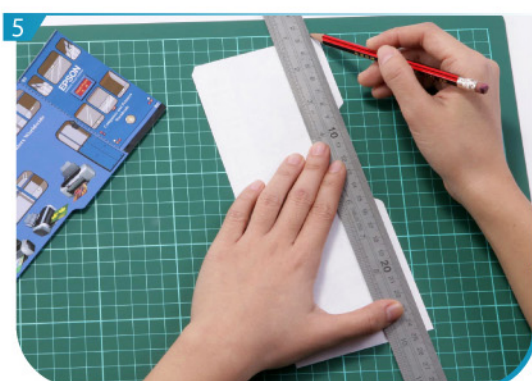

在T01及T02背面底部劃一條直線，作為車身和T05黏合的參考線。



將T01及T02黏合，形成車身。



將T04及T05貼上車身，形成車頂及車底。



最後按組合說明，把T03、T06及T07和車身黏合，一架動感十足的EPSON電車正準備啟動！