



組合說明

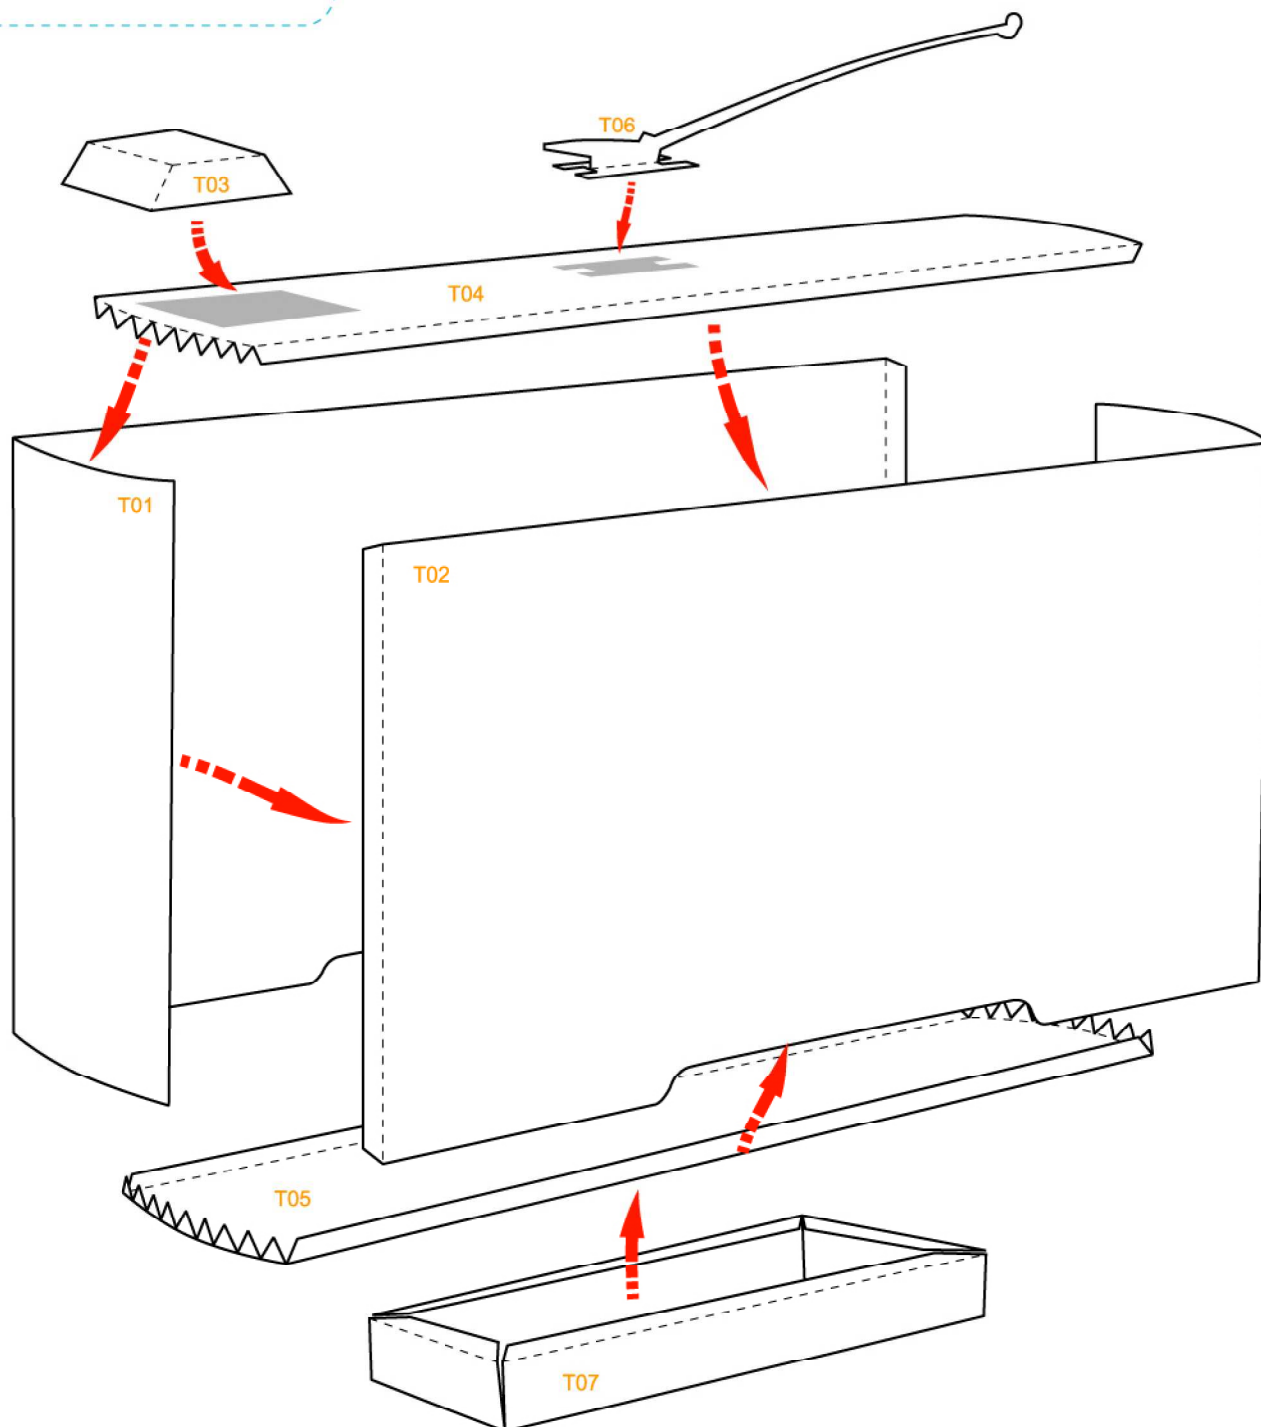


製作步驟

1

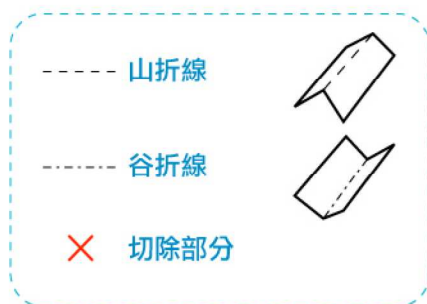

用沒有墨水的原子筆或鐵筆劃一下摺線。

2

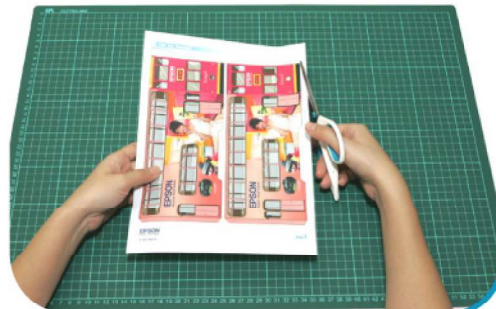

沿線剪出所有組件。為免混淆，可先在組件背面劃上記號。

3



按組合說明，將T03及T06各自摺疊貼好待用。

4



將T06沿線剪出待用。

5



按組合說明，將T01、T02、T04及T05 黏合待用。

6



再按組合說明，將T03、T06、及T07貼於電車車身上。

7



最後，一架動感十足的EPSON電車製作完成！